

Инструкция по обновлению прошивки для Cowon

Обязательно прочитайте перед установкой прошивки! 1. Сделайте резервную копию важных данных.

2.

Убедитесь в том, что Ваша батарея полностью заряжена.


3.

Не нажимайте кнопку перезагрузки ("Reset") пока устройство обновляется


4.

Убедитесь, что Вы отсоединяете устройство с помощью «безопасного извлечения устройств», для безопасности Вашего устройства и ПК.

- Скачайте файл прошивки Cowon на Ваш ПК и разархивируйте его.

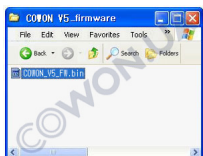


- Подсоедините Cowonк ПК с помощью USB кабеля




Автор: Антон Алексеев

30.05.2011 14:37 - Обновлено 31.05.2011 13:09

- Скопируйте и вставьте файл прошивки в корневую (“root”) директорию устройства.

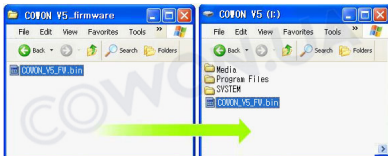


- Нажмите на иконку в тее(нижний правый угол экрана) «Безопасное извлечение устройства» чтобы безопасно извлечь ваше устройство.
- Подсоедините кабель питание Cowопи включите Ваше устройство
- Нажмите «Да», чтобы обновить прошивку (Не выключайте и не нажимайте кнопку “reset” пока прошивка обновляется)

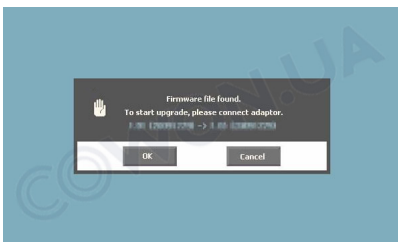

- После прошивки зайдите в «Настройки->Настройки Устройства->Информация» чтобы посмотреть версию своей прошивки и убедиться в её правильной установке на Ваше устройства.

Автор: Антон Алексеев

30.05.2011 14:37 - Обновлено 31.05.2011 13:09

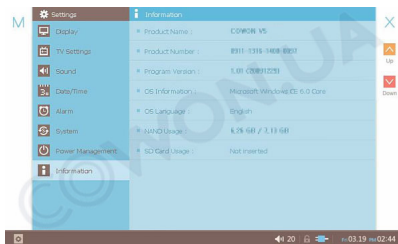

- Наслаждайтесь новой версией прошивки

Что такое прошивка и зачем прошивают плеер. означает замену программного обеспечения.

Термин прошивка плеера

Прошивка Cowon

выполняется с определенными целями - для установки более нового ПО, устранение программных сбоев.

Также новая прошивка способна добавить поддержку свежих кодеков, новых функций и языков меню. Любому плееру Cowon можно обновить прошивку, компания Cowon регулярно выпускает новые версии, которые доступны для скачивания.

На нашем сайте Вы сможете найти и **скачать прошивку для Cowon**